Tablet

TB700

Innovation with style!

orange

cool thing!!!

Manual em Portugues

Guia do usuário
TB700

◆ Atenção!

Para aproveitar o máximo rendimento do tablet, evite o uso indevido. Por favor, leia esta guia antes de usar o aparelho.

1. Evite deixar o tablet em lugares com muito calor, frio, poeira ou umidade.

2. Evite deixar cair ou bater a tela TFT com outros objetos, para evitar danos no aparelho. O usuário é responsável por qualquer dano causado pelo mal uso do tablet.

3. Evite no possível usar o tablet em ambientes muito secos, pode causar energia estática.

4. Por favor, carregue a bateria quando:

A)o ícone da bateria indica que deve ligar o carregador.

B) o tablet desligue automaticamente durante o uso, ou desliga quando tenta ligar o aparelho.

C) o tablet não responde.

Note: este aparelho usa um carregador 2A/ 5V. A empresa não se faz responsável pelos danos causados ao tablet por usar outro carregador não autorizado.

5. Não coloque objetos pesados sob o tablet para evitar danos.

6. Por favor, faça a transferência de arquivos como é exibido nesta guia.

   A empresa não se faz responsável pela perda de dados que pode acontecer durante a transferência ou o uso indevido de aparelho.

7. No sistema operacional, a capacidade de memória poderia exibir menor. O sistema operacional utiliza uma pequena porção da memória total para o seu correto funcionamento.

8. O usuário pode formatar o tablet se desejar apagar todos os seus arquivos ou se a memória não funcionar corretamente.

◆ Aparência do produto

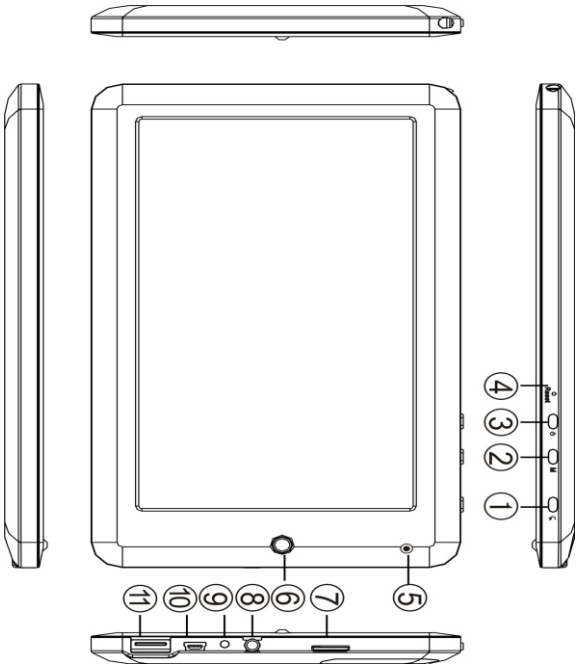

1. "↶"：Pressione brevemente para voltar na tela anterior

2. "M"：Pressione brevemente para ir para o menu

3. "⏻"：Pressione brevemente para ativar ou desativar a tela. Pressione e segure para ligar/ desligar.

4. RESET：Pressione brevemente quando o tablet fica travado

5. Câmera

6. Parte decorativa

7. Porta para cartão TF：Para inserir o seu cartão de memória TF (microSD)

8. Porta para fones de ouvido estéreo

9. Porta DC: Para ligar o carregador fornecido 5VDC

10. Porta Mini USB：Porta MINI USB de 5 pinos

11. Porta Host USB：Para ligar U Disk (pendrives)，Modem 3G externos, etc.

◆ Funções Principais:

1. Toque de tela resistiva HD de 7.0 polegadas（800*480），24RGB，16 milhões de cores, com tecnologia AG (Antiglare)

2. Este aparelho tem o mais novo sistema operacional disponível para Android,a versão 4.0 Ice Cream Sandwich，tem Wi-Fi embutido. O sistema já vem com aplicativos pre-instalados: Office (versão Open Office), Navegador do Google, IM (MSN/QQ), Web TV, Online MP3, Online Novel, jogos de rede, eBook, clima, mapas ,etc

3. Este aparelho vem com o sistema de controle total do widgets, utiliza plug-ins de uso global, design moderno e o menu com 5 paginas. O novo sistema operacional inteligente é muito intuitivo e customizável

4. Suporta a função de rotação (G-Sensor)

5. Formatos multimídia suportados 1080P（1920X1080），AVI、RM、RMVB、FLV、WMV, etc.

6. Suporta MP3、WMA、WAV、AAC、OGG, etc. formatos de áudio com modo de EQ múltiplos, sincronização de letras das canções e exibição das letras em tela cheia.

7. Suporta JPEG ,BMP, GIF, exibe miniaturas, modo apresentação, rotação da tela, zoom etc.

8. Armazenamento: além da memória interna, você também pode expandir a capacidade até 32 GB com o cartão de memória TF (microSD)

9. Interfaces suportadas: fones de ouvido, Mini USB, cartão de memória TF, carregador, cartão USB externo, etc.

10. Suporta função de vídeo e fotos em High-Definition

◆Dicas rápidas

● Ligar/ Desligar: enquanto o tablet fica desligado, pressione e segure "⏻"por 3 segundos para ligar. Aguarde o dispositivo inicializar suas funções e exibir a tela principal. A área de trabalho fica bloqueada no inicio, pressione e arraste o ícone "⬤" para o ícone "🔓" para desbloquear, como exibir nas seguintes imagens:

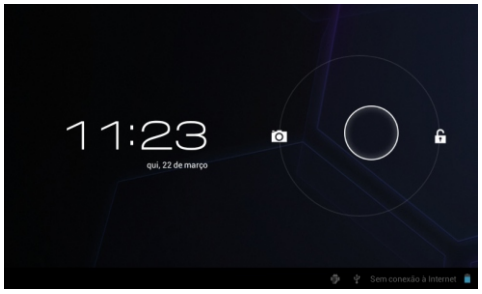

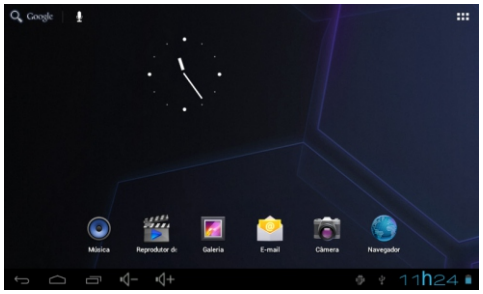

● Modo de poupança de energia e Modo de tela bloqueada: : Pressione o botão "⏻" quando o tablet está em uso para ativar o modo de inatividade. Pressione o botão"⏻" outra vez para ativar o tablet. A tela fica bloqueada, porém deve pressionar o ícone "🔓" e arrastar para desbloquear.

NOTA: As operações principais do tablet não vão se deter no modo de poupança de energia, apenas a tela fica desligada. A reprodução de música ou vídeo vai continuar com este modo ativado.

● Desligar : Quando a tablet está em uso, pressione e segure o botão "⏻" por 3 segundos,a tela irá exibir a interface de desligar o aparelho, selecione a opção "desligar" para confirmar sua seleção. O sitema irá desligar automaticamente.

NOTA: Se o tablet ficar com a tela preta ou travado, pressione o botão de RESET para re-iniciar o aparelho ou pressione e segure o botão "⏻" para desligar e ligar depois.

NOTA: Quando o dispositivo fica com bateria baixa, o tablet indicará com um som que deve carregar a bateria e irá desligar automaticamente si não ligar o carregador. Si o tablet não liga, por favor verifique que o tablet tem energia para poder ligar.

● Definição das funções dos ícones:

: Home; : O sistema encontrou um novos dispositivo
: Estado de energia atual; : Alarme ativado
: Hora do sistema: : Baixar o volume;
: Voltar Subir o volume; : Menu
: Função de Menu; : Navegador web
: Pesquisar em Google; : Mudar área de trabalho
: WIFI Ligado/Desligado; : Configuração

◆ Definições do WIFI

● Abrir as configurações do Wi-Fi :

Toque o ícone do menu para acessar na lista de funções do menu; pressione "Configurações"
para acessar na interface, ou pressione o ícone na área de trabalho, toque para acessar nas configurações do Wi-Fi:

● Configurações WI-FI e conexão na rede: Selecione uma rede, por exemplo " MP3-GC", e insira uma senha se precisa. Selecione "Finalizar" e selecione a conexão. O sistema automaticamente irá definir um endereço IP e tentar se conectar. Se a conexão foi bem sucedida, então a mensagem "Já conectado" irá aparecer. Se tocar o nome da rede, o estado será exibido na seguinte maneira:

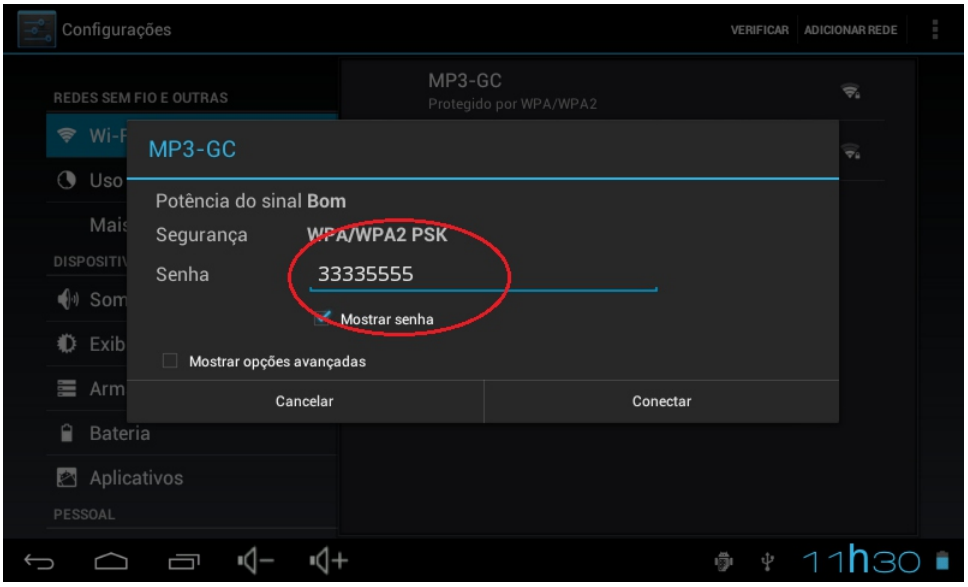

- Função de Modem externo 3G.

- Desligue o Wi-Fi depois de acessar nas configurações Wireless e Internet, depois toque "Redes móveis". Habilitar a opção Open Data Enabled e ligue o modem 3D na porta de Host Port. O ícone irá aparecer no topo da interface.

  Quando a conexão foi bem sucedida, então já pode acessar na Internet.

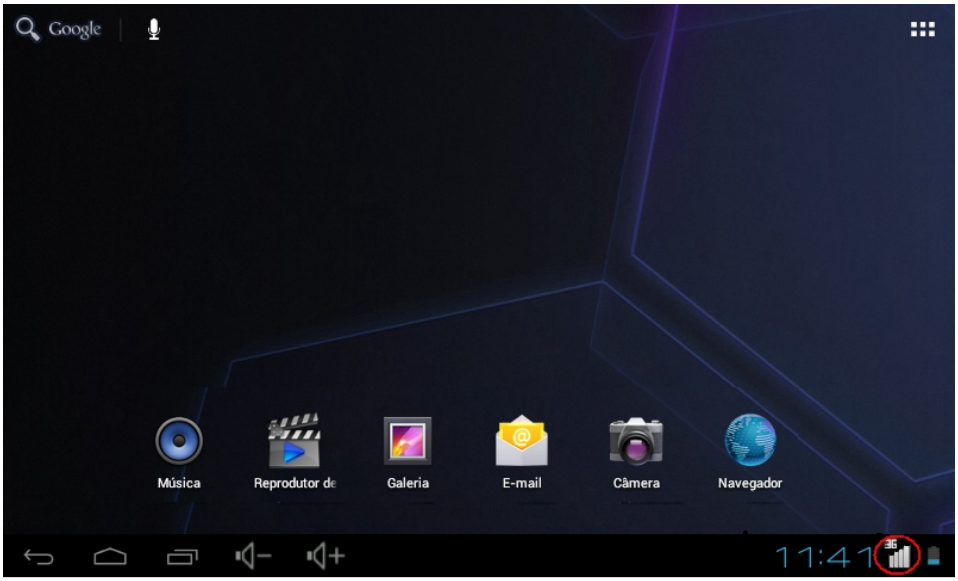

◆ APK Installer

Este tablet suporta a instalação de aplicativos de terceiros desenhados para funcionar com Android. Muitos aplicativos podem ser descarregados na Internet, e você pode instalar eles a través do APK Installer.

Pressione o ícone do APK Installer para abrir a interface: Instalar, Gerenciar e Sair são as opções exibidas.

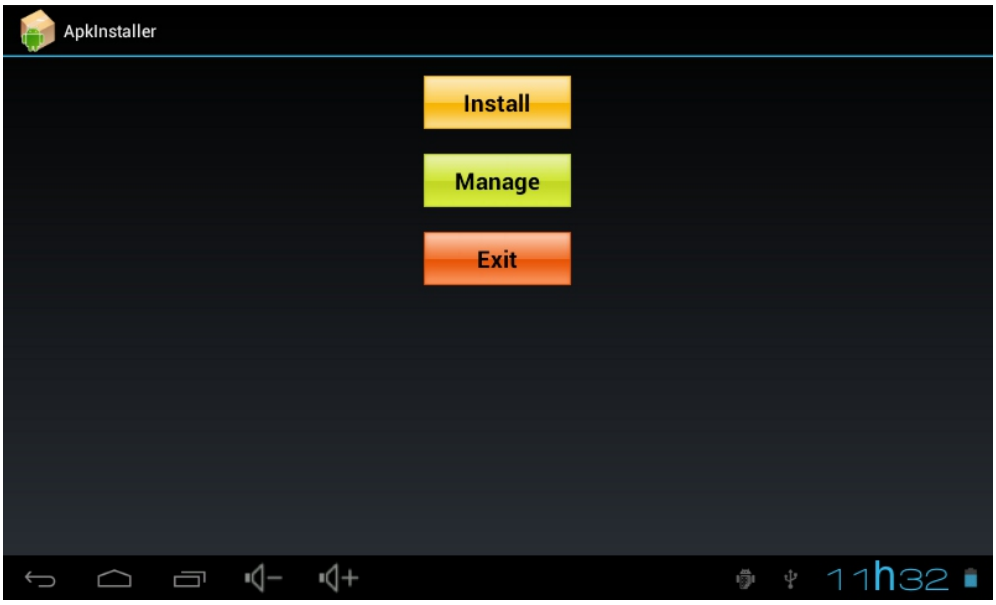

Instalar: Pressione instalar para acessar na interface de instalação.

Os arquivos APK podem se instalar desde a memória interna ou o cartão de memória microSD. Selecione o aplicativo que deseja instalar, toque "instalar" e siga a instruções. Uma vez que os aplicativos sejam instalados, você vai retornar na interface principal e vai ver o ícone do aplicativo no menu.

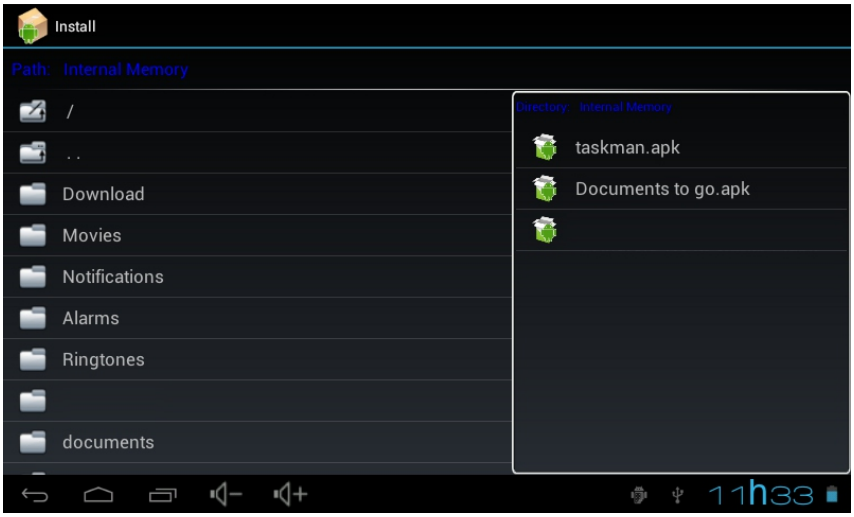

◆ E-mail

● Se existir uma conexão WIFI ou 3G, pressione o ícone no menu principal. Se você já cadastrou uma conta de eMail antes, insira seu nome de usuário e senha direitamente. Pressione "seguinte" para fazer login. Se você não tem uma conta de email, por favor faça o cadastro antes de utilizar este aplicativo.

● Você pode responder ou escrever correio.

◆ Configurações

● Pressione “ ” para acessar na interface de configurações desde o menu ou área de trabalho. Selecione WI-FI, som, display, localização e segurança, definições dos aplicativos ou qualquer outra função que você precise. Pressione a tela e arraste para cima ou baixo para ver mais opções:

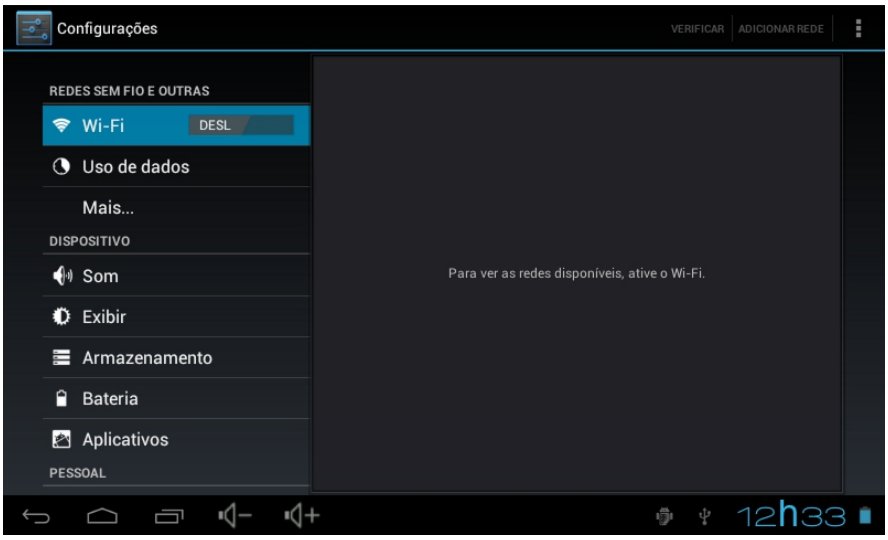

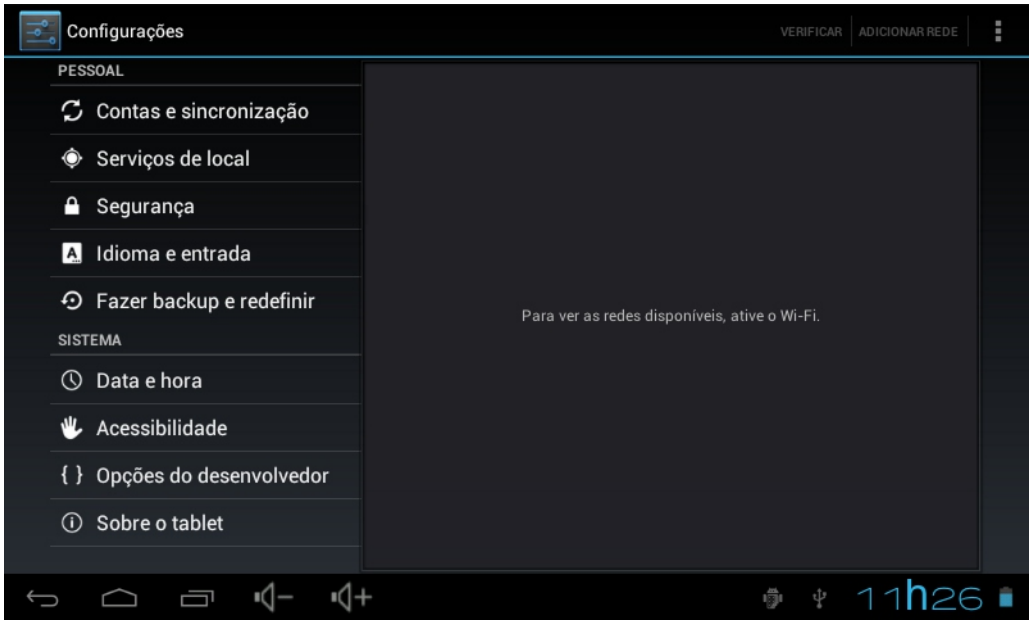
Configurações
VERIFICAR
ADICIONAR REDE
PESSOAL
Contas e sincronização
Serviços de local
Segurança
Idioma e entrada
Fazer backup e redefinir
SISTEMA
Data e hora
Acessibilidade
Opções do desenvolvedor
Sobre o tablet
Para ver as redes disponíveis, ative o Wi-Fi.
11h26